


*Fuego***CALEFACCION**

CHIMENEA EFECTO LLAMA 1000/2000W CON MANDO A DISTANCIA CON LUZ CALIDA TRASERA RGB REFERENCIA: 3105004



Medidas: 88 x 9,5 x 56 cm

PARÁMETROS TECNICOS

Tipo calefacción	Calentador eléctrico
Potencia	2000 W
Niveles de potencia	2
Voltaje	220-240 V
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Luz indirecta	RGB
Efecto llama	Si
Brillo llama	Ajustable a 4 niveles
Función corte seguridad por sobrecalentamiento	Si
Mando a distancia	Incluido
Batería mando a distancia	CR2025 (incluida)
Ajuste de fecha y hora	Si
Ajuste temperatura	Si
Ajuste temporizador	Si
Control inteligente	Si
Dimensiones	88 x 9,5 x 56 cm
Material	Hierro, cristal templado
Color	Negro
Piedras decorativas	Incluidas
Material montaje de pie/mural	Incluido
Uso	Interior
Manual	Si
Certificación	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Chimenea Efecto Llama 1000/2000W con mando a Distancia con Luz cálida Trasera RBG** es una chimenea eléctrica decorativa, para decorar y calentar cualquier estancia del hogar, con dos niveles de potencia: 1000W y 2000W. Chimenea de color negra, fabricada en hierro y cristal templado, con efecto llama con la intensidad de brillo a cuatro niveles y con luz indirecta trasera RGB, para escoger el color deseado. La chimenea se controla con mando a distancia. Chimenea con ajuste de fecha y hora, ajuste de temperatura y ajuste de temporizador. Con control inteligente, se conecta automáticamente, de acuerdo con la configuración del temporizador. Función de corte de seguridad por sobrecalentamiento. Incluye kit de montaje para pared y kit de montaje para colocar de pie. Si se monta para colocar de pie convierte a la chimenea en portátil para desplazarla por cualquier estancia del hogar.

CARACTERISTICAS

- 2 Niveles de potencia: 1000/2000W.
- Luz indirecta RGB.
- Efecto llama.
- Brillo de llama ajustable.
- Control inteligente.
- Mando a distancia.


INSTALACION

Este calentador se puede instalar de dos maneras: colgante de pared y de pie portátil.

Montaje en pared.

Utilizar el kit de montaje incluido.


Se recomienda una altura de 600 mm desde la parte inferior del calentador hasta el suelo.

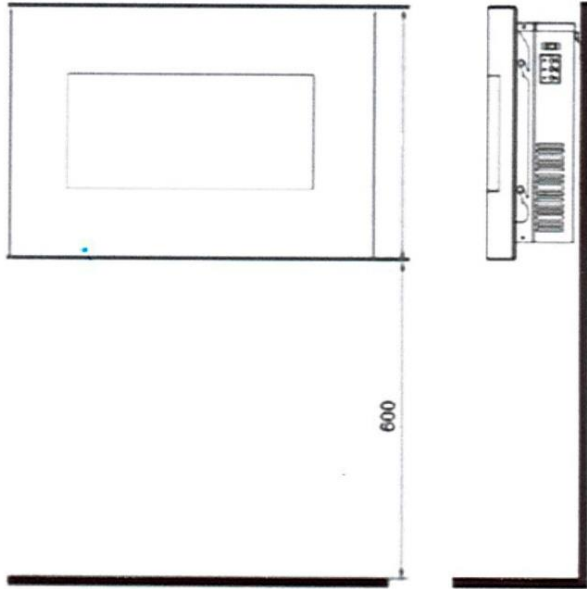

Montaje de pie.

Utilizar el kit de montaje incluido.

Al fijar los dos pies, el calentador se convierte en portátil, para trasladarlo a cualquier estancia del hogar.

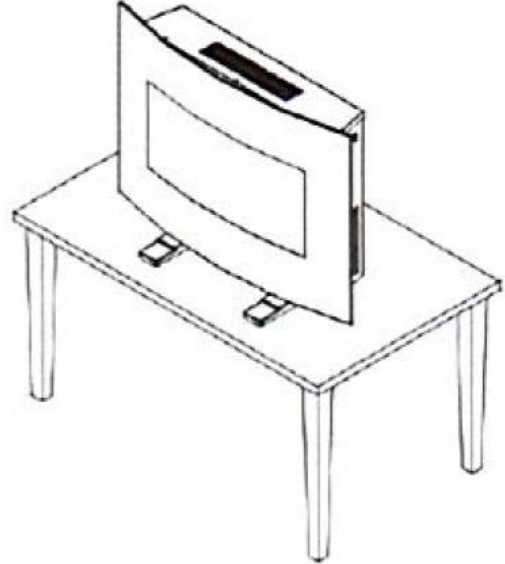




INSTRUCCIONES

Una vez el calentador eléctrico se ha instalado correctamente y se ha conectado a una toma de corriente a tierra, está listo para funcionar.


1. Asegúrese de que los disyuntores de la fuente de alimentación estén encendidos.
2. Esta máquina utiliza control remoto y pantalla táctil para controlar el trabajo del producto.
3. Durante el control remoto y la operación táctil, el zumbador emitirá un pitido una vez por cada operación efectiva.
4. La luz de fondo de la pantalla táctil esta apagada, y la primera operación de control remoto o táctil es solo para activar el sistema.
5. El ajuste de temperatura de esta maquina solo se puede ajustar entre 10-25°C, y todo el proceso se puede calentar de acuerdo con la temperatura establecida por el usuario.
6. Interruptor de alimentación principal: El interruptor de encendido en la parte superior de la máquina esta apagado, el zumbador emite un pitido y la luz de fondo de la pantalla táctil se enciende una vez, y el sistema entra en el estado de espera.

OPERACIÓN MANUAL

El interruptor de encendido ubicado en la parte superior derecha del producto debe estar encendido primero.

-  Presione una vez el botón para encender el efecto fuego y llama. Aparecerá una luz indicadora naranja para indicar que la función esta activada.
-  Presione una vez el botón para los ajustes de baja temperatura. Pulse dos veces para desactivar el ajuste de calor bajo.
-  Presione una vez el botón para los ajustes de calor alto. Pulse dos veces para desactivar el ajuste de calor alto.


OPERACIÓN REMOTA

-  Presione una vez el botón del control remoto, activa el efecto de fuego y llama. La misma pantalla muestra la temperatura ambiente, la fecha y el reloj se muestran.


La pantalla se apagará en 15s si no hay operación. Presione cualquier botón para activar la pantalla.

°C/°F: Presione una vez el botón de control remoto para cambiar a Celsius o Fahrenheit.

FLAME: Presione una vez el botón de control remoto para establecer el brillo de llama deseado y habrá 4 niveles de brillo de llama disponibles.

LOW: Presione una vez el botón para los ajustes de baja temperatura;  se ilumina en la pantalla. Presione 2 veces para apagar el ajuste de calor.



HIGH: Presione una vez el botón para los ajustes de calor alto;  se ilumina en la pantalla. Presione 2 veces para apagar el ajuste de calor.

OPERACIONES DE CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO (CONTROL INTELIGENTE)

AUTO: Presione una vez el botón se conectará automáticamente de acuerdo con la configuración de su temporizador.

OPERACIONES DE CONFIGURACION DE FECHA Y HORA

Es operado por el control remoto suministrado.

CORRECT: Presione una vez el botón y continúe presionando el botón + o el botón – para configurar la hora (de 00-23).

Presione de nuevo el botón + o el botón – para ajustar el minuto (de 00 a 59).


Presione el botón para seleccionar la fecha (de domingo a sábado de izquierda a derecha), espera 5 segundos hasta que no haya brillo para la configuración final.

OPERACIONES DE AJUSTE DE TEMPERATURA

Presione el botón + para aumentar la temperatura; presione el botón – para disminuir la temperatura.

Nota: La temperatura establecida debe ser superior a la temperatura ambiente.

PROCEDIMIENTOS DE CONFIGURACION DE TEMPORIZADOR

SET: Presione el botón 3 segundos, el  comienza a brillar.

Ok: Pulse el botón para elegir la semana primero (fecha de domingo a sábado).

Continúe presionando el botón + o el botón – para configurar la hora (Temporizador ENCENDIDO) y presione el botón para **SET** transferir a la siguiente configuración.


Continúe presionando el botón + o el botón – para configurar el minuto (Temporizador ACTIVADO) y presione el botón para **SET** transferir a la siguiente configuración. El símbolo ON se apaga y el símbolo OFF se ilumina.

Continúe presionando el botón + o el botón – para configurar la hora (Temporizador APAGADO) y presione el botón para **SET** transferir a la siguiente configuración.

Continúe presionando el botón + o el botón – para configurar el minuto (Temporizador APAGADO) y presione el botón para **SET** transferir a la siguiente configuración. El símbolo ON se apaga y el símbolo OFF se apaga.

Presione el botón **SET**, continúe presionando el botón + o el botón – para ajustar la temperatura.

Presione el botón OK para terminar la configuración de un día, continúe repitiendo antes hasta terminar una semana y  apague.

1. Si no se presiona el botón OK, solo establecerá el ciclo ese día.
2. Presione  5 segundos, cuando el fuego esté apagado, restablecerá todos los ajustes de temporizador y temperatura.
3. Si no hay ninguna operación después de 15 segundos, la luz de la pantalla se apagará.

REEMPLAZO DE LA BATERIA DEL CONTROL REMOTO

Reemplácelo con una batería CR2025 y siga el diagrama en la parte posterior del control remoto para instalar la nueva batería.

FUNCION DE CORTE DE SEGURIDAD POR SOBRECALENTAMIENTO

Este aparato esta equipado con un corte de seguridad que funcionará si la chimenea se sobrecalienta (por ejemplo, debido a salidas de aire bloqueadas). Por razones de seguridad, el aparato NO se reiniciará automáticamente.

Para restablecer el aparato, apague el aparato de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Vuelva a conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica y encienda el aparato.